


رسیور دو کانال

نکته: ظرفیت حافظه ۴۹ عدد ، ریموت هایپینگ و لرنینگ

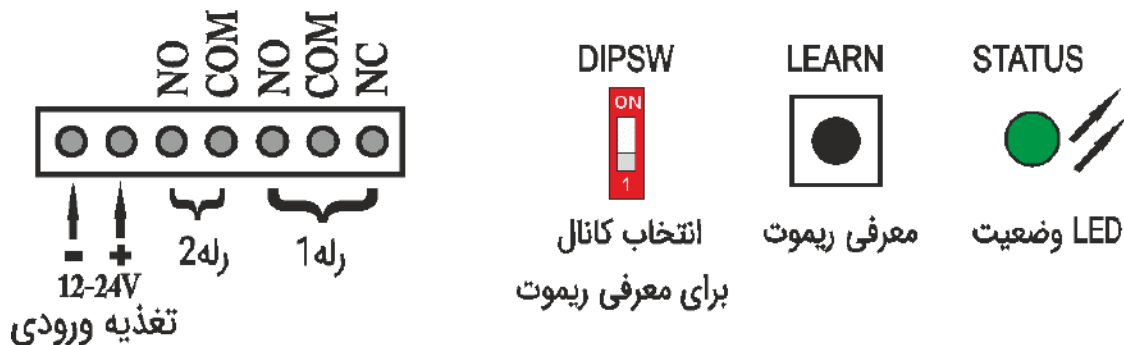

توجه: با فشردن دکمه لرن ، LED هر یک ثانیه چشمک میزند.

روش معرفی کردن ریموت:

جهت معرفی ریموت به کانال یک، دیپ سوئیچ را Off کنید سپس کلید لرن را به مدت دو ثانیه فشرده نگه دارید (۲ چشمک LED) و سپس رها کنید. در این لحظه LED سریعاً چشمک میزند . سپس دکمه مورد نظر ریموت را حدود ۲ ثانیه فشار دهید تا LED سه بار آهسته چشمک بزند. برای معرفی ریموت به کانال ۲ ، دیپ سوئیچ را On کنید و عملیات فوق را تکرار کنید و در انتها دیپ سوئیچ را به حالت اولیه بازگردانید.

روش پاک کردن حافظه:

کلید لرن را به مدت ۱۰ ثانیه (۱۰ چشمک LED) فشرده نگه دارید تا LED چشمک زن شود . سپس یکبار دیگر کلید لرن را فشار دهید تا LED ثابت روشن شود. پس از خاموش شدن LED تمامی کدها پاک شده اند.

روش تنظیم مدهای کاری:

کلید لرن را به مدت ۵ ثانیه (۵ چشمک LED) بفشارید سپس رها کنید . LED مطابق با جدول زیر چشمک میزند. (برای مثال ۵ چشمک ، هر یک ثانیه ، یعنی در مد حافظه دار میباشد).

برای تغییر مد یکبار دکمه ریموت را بفشارید تا به مد بعدی بروید و برای خروج از منو کلید لرن را یک ثانیه فشار دهید . (در صورت عدم تغییر مد ، پس ۱۰ ثانیه از منوی تنظیمات خارج میگردد).

تنظیم مدهای انتخابی

انتخاب حالت	تعداد چشمک LED ، هر یک ثانیه
لحظه ای	1
الاکلنگی	2
فشاری	3
همزمان	4
حافظه دار	5

توضیح مدهای انتخابی:

- ۱- مد لحظه ای (Momentary Mode):
در این مد با فشردن کلید ریموت مربوط به هر کانال ، رله مربوطه به اندازه زمان ۷/۱۰ ثانیه روشن و سپس خاموش میگردد.
مد الاکلنگی (Toggle Mode):
در این با فشردن هر دکمه ریموت رله مربوطه فعال و رله دیگر غیر فعال میگردد و در همان حالت تا فرمان بعدی باقی میماند. از این مد میتوان برای کرکره برقی استفاده کرد.
- ۲- مد فشاری (Push Mode):
در این مد تا زمانی که دکمه ریموت فشرده است رله مربوطه به آن روشن است و با رها کردن دکمه رله خاموش میشود.
- ۳- مد همزمان (Sync Mode):
در این مد با فشردن هر دکمه ریموت هر دو رله به مدت زمان خودشان روشن و سپس خاموش میگردند.
- ۴- مد حافظه دار (Latch Mode):
در این مد با فشردن هر دکمه ریموت رله مربوطه روشن شده و با فشردن مجدد همان دکمه، رله مربوطه خاموش میگردد. (با قطع برق وضعیت درحافظه میماند)

تلفن خدمات: ۰۲۱-۴۴۲۴۵۰۸۶