

دستگاه مرکز کنترل کرکره برقی 5-CH



مشخصات فنی

220 VAC	تغذیه ورودی
220 VAC (بالا - مشترک - پایین)	خروجی
7A	جریان خروجی
-10 ~ +50 °C	دماه کاری
2007, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018	نوع ریموت
80 عدد	ظرفیت حافظه ریموت
12.5 x 9.8 x 5.3	ابعاد (cm)

ویژگی‌های مرکز کنترل پنج کانال

- تنظیم زمان عملکرد موتور
- قابلیت حفظ برنامه ریزی ریموت‌های لرن شده هنگام قطع برق
- قابلیت اتصال لیمیت سوئیچ الکترونیکی جهت تشخیص مانع در هنگام بسته شدن کرکره
- قابلیت انتخاب عملکرد مرکز کنترل به صورت 5-CH یا 1-CH

تشریح عملکرد مرکز کنترل

پس از سیم بندی صحیح دستگاه طبق نقشه مرکز کنترل، به موارد زیر توجه داشته باشید:

- LED مرکز کنترل به مخف روشین شدن 2 ثانیه روشین می‌ماند، سپس در حالت کارکرد عادی قرار می‌گیرد.
- مرکز کنترل دارای دو روش عملکرد 5-CH و یا 1-CH است:
- مد 5-CH : در این مد برای بالا بردن، پایین آوردن و همچنین ایست کردن کرکره فقط یکی از دکمه‌های روی ریموت کنترل بتا که با مرکز کنترل لرن شده است، استفاده می‌شود. در این حالت دکمه ریموت به صورت بالا، ایست، پایین عمل خواهد کرد.
- مد 1-CH : در این مد، مرکز کنترل با سه دکمه ریموت کنترل عمل خواهد کرد، به این ترتیب که دکمه‌های B (up)، A (جهت پایین آوردن) و C (Down) به عنوان ایست (Stop) عمل خواهند کرد.

عملکرد لیمیت سوئیچ الکترونیکی

در صورت برخورد کرکره با مانع در حین پایین آمدن، 2 تیغه انتبابی کرکره که لیمیت سوئیچ الکترونیکی روی آنها نصب شده است، در همان لحظات اولیه برخورد، فشرده می‌شوند و سیگنال تشخیص مانع به مرکز کنترل ارسال خواهد شد. به مخف دریافت این سیگنال، مرکز کنترل برای افزایش ایمنی، حرکت کرکره را متوقف می‌نماید. با دریافت فرمان بعدی از ریموت کنترل، کرکره به سمت بالا هدایت می‌گردد. بنابراین از بروز آسیب‌های جدی و خسارت به اشیا جلوگیری خواهد شد.

نحوه لرن کردن ریموت

- دکمه لرن را به مدت 0.5 ثانیه فشار داده، LED به حالت چشمک زن سریع می‌رود سپس دکمه را رها کنید.
- دکمه مورد نظر ریموت بتا را (دکمه ای که در حالت 5 کانال قصد کار کردن با آن را داریم) فشار داده و به مدت یک ثانیه نگهدارید. لرن شدن ریموت با چهار بار چشمک زدن سریع تأیید می‌شود.

نحوه لرن کردن لیمیت سوئیچ الکترونیکی بتا

- لرن کردن لیمیت سوئیچ الکترونیکی همانند لرن کردن ریموت کنترل است.
- دکمه لرن را به مدت 0.5 ثانیه فشار داده، LED به حالت چشمک زن سریع می‌رود، سپس دکمه لرن را رها کنید.
 - اهرم کتتاکت لیمیت سوئیچ الکترونیکی بتا (فرستنده) که می‌خواهد با دستگاه لرن شود را فشار داده و به مدت یک ثانیه نگه دارید. لرن شدن لیمیت سوئیچ با چهار بار چشمک زدن سریع تأیید می‌شود.



نحوه پاک کردن حافظه مرکز کنترل

- دکمه لرن را فشرده و به مدت 10 ثانیه نگهدارید.
 - LED پس از چندین بار چشمک زدن سریع در حالت دائم روشن می‌ماند.
 - پس از رها کردن دکمه لرن، پاک کردن کل حافظه با چند بار چشمک زدن سریع تأیید می‌شود.
- تذکر:** بعد از پاک کردن کل حافظه، زمان عملکرد موتور 3 دقیقه برنامه‌ریزی می‌شود. (برای تغییر دادن این زمان به نحوه تنظیم زمان عملکرد موتور مراجعه کنید)

تغییر مد عملکرد مرکز کنترل


LED	مد عملکرد
سه چشمک	5-CH
شش چشمک	1-CH

- دکمه TIME را فشرده و به مدت 10 ثانیه نگهدارید.
- LED پس از چند بار چشمک زدن سریع در حالت دائم روشن می‌ماند. دکمه TIME را رها کنید.
- در صورتی که پس از انجام مراحل فوق LED سه بار چشمک بزند، مرکز کنترل در مد 5-CH عمل خواهد کرد و در صورتی که شش بار چشمک بزند مرکز کنترل در مد 1-CH عمل خواهد کرد.
- با تکرار مراحل فوق یکی از مدهای کاری قابل انتخاب می‌باشد.

نحوه تنظیم مدت زمان عملکرد موتور

- ابتدا کرکره را انتها پایین آورده و دکمه TIME روی مرکز کنترل را 0.5 ثانیه فشار داده و رها کنید. LED شروع به چشمک زدن سریع می‌کند.
 - دکمه ریموتی که به مرکز کنترل لرن شده را یک بار فشار دهید تا کرکره کاملاً بالا برود.
 - پس از آن که کرکره کامل باز شد دکمه ریموت را یک بار دیگر فشار دهید.
 - این فاصله زمانی ثابت شده و همیشه پس از طی این زمان برق موتور قطع می‌شود.
- تذکر:** تعیین مدت زمان عملکرد موتور فقط و فقط برای حفاظت از موتور انجام می‌بایست میکرو سوئیچ موتور نیز برای حفاظت بیشتر تنظیم گردد.

نحوه نصب لیمیت سوئیچ الکترونیکی

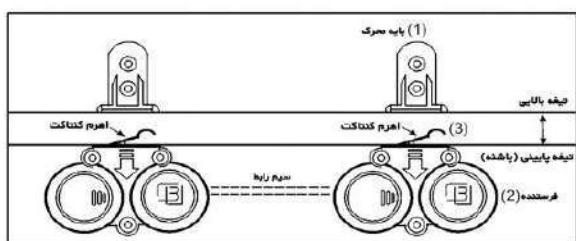

لیمیت سوئیچ‌ها در دو طرف 2 تیغه انتهایی کرکره نصب می‌شوند. پایه محرك لیمیت سوئیچ (1) روی لبه تیغه بالایی کرکره و قسمت فرستنده سیگنال (2) روی لبه پایینی تیغه کرکره نصب می‌شود. در صورتی که کرکره در زمان پایین آمدن به مانعی برخورد کند، فاصله بین دو تیغه کرکره جمع شده و پایه محرك لیمیت سوئیچ، اهرم فرستنده (3) را تحریک کرده و سیگنال تشخیص مانع به مرکز کنترل ارسال خواهد شد. مرکز کنترل به محض دریافت سیگنال، حرکت کرکره را متوقف خواهد کرد. با دریافت فرمان بعدی از ریموت کنترل، کرکره به سمت بالا هدایت می‌گردد. بنابراین از بروز آسیب‌های جدی و خسارت به اشیا جلوگیری خواهد شد.

نمای فنی مرکز کنترل و راهنمای سریع برنامه ریزی

